

NAVODILO ZA SESTAVO – CVETLIČNO ZELENJAVNI STOLP S POTOPNO ČRPALKO

1. Postavi »POKROV/PODSTAVEK« na mesto, kjer želite imeti Cvetlično zelenjavni stolp




2. Postavi »VODNI REZERVOAR« na pokrov



3. Na priloženi »PRETOČNI ČRPALKI« privijačite cevni nastavek in nanj nasadite »PRETOČNO CEV« cev.



4. Črpalko s cevji, postavite na sredino vodnega rezervoarja.

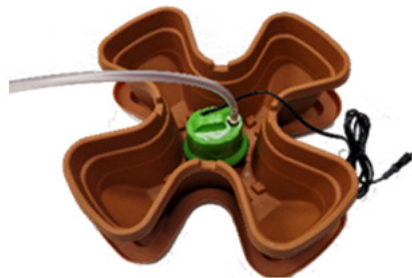

5. Na vodni rezervoar postavite »POSODO S KONUSOM«, ter skozi eno izmed odprtin konusa vstavite cev.



Postopek številka 5 ponovite še za vse ostale »POSODE S KONUSOM« ki jih vsebuje vaš paket.

6. V »SREDINSKI POKROV« vstavite cev kot prikazuje zelena puščica, ter ga potisnite na sredinski konus Vaše zadnje »POSODE S KONUSOM«



7. Konec »PRETOČNE CEVI« vstavite v sredinsko izvrtino »SREDINSKEGA POKROVA«




8. V »VODNI REZERVOAR« nalijte vodo, ter vsa mesta pokrite s »TRIKOTNIM POKROVOM« (zelena puščica)



9. V »SADILNE VLOŽKE« nasadite željene rastline in jih vstavite na mesta »POSODE S KONUSOM« (rdeča puščica)

10. V vtičnico vklopite stikalno Uro. V stikalno uro, pa vklopite vtičnik črpalke. Predlagamo izločitev 1 »jezička« na stikalni uri, kar predstavlja 15 min delovanja črpalke dnevno.

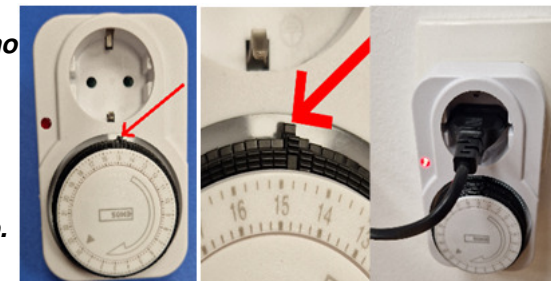


SESTAVNI DELI	3+1 - črpalka	4+1 - črpalka	5+1 - črpalka	3+1 - ročni	4+1 - ročni	5+1 - ročni
Pokrov/podstavek	1	1	1	2	2	2
Pretočna črpalka 240V/50 Hz	1	1	1	0	0	0
Stikalna ura- timer	1	1	1	0	0	0
Posoda s konusom	3	4	5	3	4	5
Vodni rezervoar- brez luknje	1	1	1	0	0	0
Vodni rezervoar-z luknjo	0	0	0	1	1	1
Trikotni pokrov	4	4	4	0	0	0
Sadilni vložek	12	16	20	12	16	20
Pretočna cev	1x80 cm	1x90cm	1x100cm	0	0	0
Sredinski pokrov	1	1	1	0	0	0
«T» ventil	0	0	0	1	1	1
Zatik ventila	0	0	0	1	1	1
Skupaj	25	30	35	20	25	30

NAVODILO ZA SESTAVO – CVETLIČNO ZELENJAVNI STOLP - ROČNI

1. Postavi »POKROV/PODSTAVEK« na mesto, kjer želite imeti Cvetlično zelenjavni stolp



2. Postavi »POSODO S KONUSOM« na Pokrov. Postopek ponovite še za vse ostale »POSODE S KONUSOM« ki jih vsebuje vaš paket.

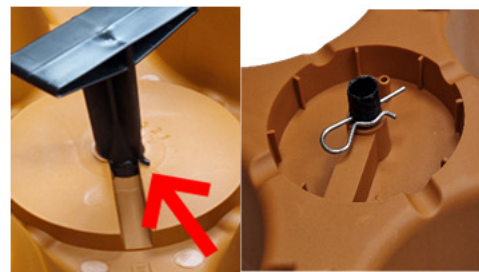

3. V »VODNI REZERVOAR« vstavi »T« ventil in ga z nasprotne strani Pritrdi s kovinskim zatikom ter »T VENTIL« nastavi na »0«, kar pomeni, da je zaprt.



4. V »VODNI REZERVOAR« nalijte vodo in ga pokrite s »POKROV/PODSTAVEK«



5. V »SADILNE VLOŽKE« nasadite željene rastline in jih vstavite na mesta »POSODE S KONUSOM«

Priporočila PRI ROČNEM sestavu:

- »T ventil« za namakanje odprite in počakajte, da voda priteče v »POKROV/PODSTAVEK«, ter ga nato zaprite tako, da je smernica na prikazuje »0«.
(v tem primeru, vsebujejo vse »POSODE S KONUSOM« optimalno količino vode)